



SGH-B300

# Bruksanvisning


- Det är inte säkert att beskrivningarna i denna handbok i alla delar överensstämmer med din telefon, beroende på land och installerad programvara.
- Utseendet på telefonen och tillbehören är landsspecifikt och kan därför avvika från bilderna i denna handbok.

World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-18407A  
Swedish. 04/2008. Rev. 1.0

## Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batterilocket och sätt i SIM-kortet.

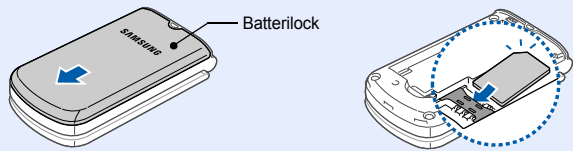


2. Sätt i batteriet och sätt fast locket igen.




## Ladda batteriet

1. Koppla in den medföljande reseadaptorn.

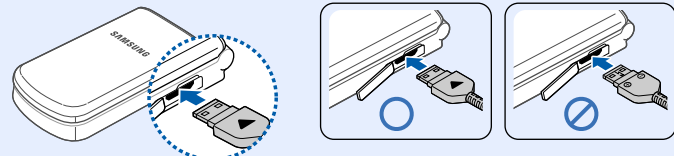

2. Koppla ur adaptorn när uppladdningen är klar.

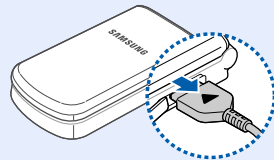

**Obs!** Ta inte bort batteriet från telefonen innan adaptorn är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.


## Telefonens utseende och knapparnas funktioner



**Tyst läge** I viloläge: Håll **#** nedtryckt för att deaktivera alla telefonljud. Stäng av läget genom att återigen hålla knappen nedtryckt.

## Skärm

Telefonen är i viloläge när du inte har ett pågående samtal eller använder en meny. Den måste vara i viloläge när du ringer upp.

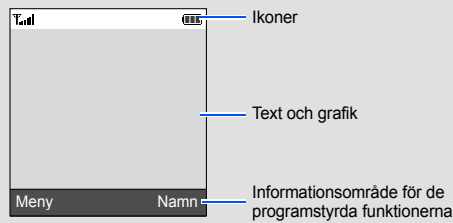


Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka
	Samtal pågår
	GPRS-nätet
	Roaming-nätverk
	Telefonen vibrerar vid inkommande samtal
	Tyst läge
	Mikrofonen är avstängd under samtal
	Vidarekopplingsfunktionen är aktiv
	Nytt textmeddelande
	Nytt bildmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Ett larm är inställt
	Batteriets laddningsnivå

## Använda menyer

I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny** för att öppna huvudmenyn.

Fält i displayens nedre hörn visar aktuell funktion hos de programstyrda knapparna. Tryck på den vänstra programstyrda knappen (☐) eller den högra programstyrda knappen (☐) för att utföra den funktion som visas.

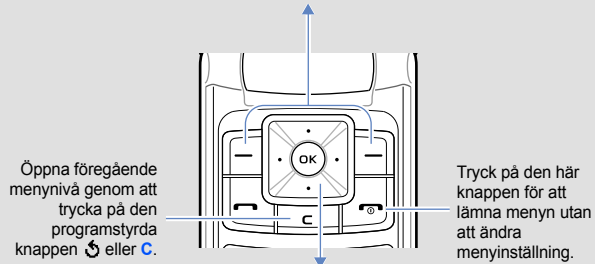

Öppna föregående meny nivå genom att trycka på den programstyrda knappen **C** eller **C**. Tryck på den här knappen för att lämna menyn utan att ändra menyinställning.

Använd 4-vägsnavigeringsknapparna som genvägar till dina favoritmenyer.

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
3. Välj knapp.
4. Välj meny för knappen.

För att välja eller ändra en meny eller funktion:

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till den meny du vill ha och tryck sedan på den programstyrda knappen **Välj** eller på **OK**.
3. Om menyn innehåller undermenyer bläddrar du till rätt undermeny med navigeringsknapparna. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller på **OK** för att öppna undermenyn.  
Upprepa detta steg om den valda undermenyn i sin tur innehåller undermenyer.
4. Tryck på navigeringsknapparna för att bläddra till rätt inställning.
5. Tryck på den programstyrda knappen **Välj** eller på **OK** för att bekräfta den valda inställningen.

### Genvägsnummer

Du kan använda genvägsnummer för att öppna en meny snabbt. Genvägsnumret visas före meny namnet i menyläget.

## Slå på/av telefonen

1. Håll knappen nedtryckt i mer än en sekund för att slå på telefonen.
2. Tryck på den programstyrda knappen **Ja** om meddelandet om tid och datum visas och ställ in tid och datum genom att följa anvisningarna på skärmen.
3. Håll knappen nedtryckt i mer än två sekunder för att slå av telefonen.

## Ändra språk för displayen

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Telefoninställningar** → **Språk**.
3. Välj språk.

## Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer och tryck sedan på .
2. Tryck på för att avsluta samtalet.

## Besvara ett samtal

1. Tryck på den programstyrda knappen **Svara** eller på för att besvara ett samtal. Tryck på den programstyrda knappen **Avvisa** eller på om du vill avvisa samtalet.
2. Tryck på för att avsluta samtalet.

## Menykarta

<b>1. SIM Tjänster*</b>	4.7 Notifiering i samtal	7.5 Att göra lista
<b>2. Samtalslista</b>	4.8 Uppvikningston	7.6 Röstmemo
2.1 Missade samtal	4.9 Påslagningston	7.7 Valutavväxling
2.2 Mottagna samtal	4.0 Extratoner	
2.3 Ringda samtal		
2.4 Radera alla	<b>5. Meddelanden</b>	8.1 Sök kontakt
2.5 Samtalstid	5.1 Textmeddelanden	8.2 Ny kontakt
2.6 Samtalskostnad*	5.2 Bildmeddelanden	8.3 Sök grupp
	5.3 Push-meddelanden	8.4 Redigera grupp
	5.4 Konfigurations-meddelanden	8.5 Kortnummer
<b>3. Nätverktjänster</b>		8.6 Radera alla
3.1 Vidarekoppling		8.7 Minnesstatus
3.2 Samtalsspärrar	<b>6. Nöjen</b>	8.8 SDN*
3.3 Samtal väntar	6.1 WAP browser	
3.4 Nätverksval	6.2 FM Radio	
3.5 Dölj ID	6.3 Spel	
3.6 Sluten grupp	6.4 Ljud	
	6.5 Bilder	
	6.6 Radera alla	
	6.7 Minnesstatus	
<b>4. Ljudinställningar</b>		<b>8. Telefonbok</b>
4.1 Ringsignal		8.1 Sök kontakt
4.2 Ringvolym		8.2 Ny kontakt
4.3 Larmtyp		8.3 Sök grupp
4.4 Knappljud		8.4 Redigera grupp
4.5 Knappljudsvolym		8.5 Kortnummer
4.6 Meddelandeton		8.6 Radera alla
	<b>7. Planering</b>	8.7 Minnesstatus
	7.1 Larm	8.8 SDN*
	7.2 Kalender	
	7.3 Tid och datum	
	7.4 Kalkylator	
		<b>9. Telefoninställningar</b>
		9.1 Displayinställning
		9.2 Välkomsttext
		9.3 Eget nummer
		9.4 Språk
		9.5 Säkerhet
		9.6 Extra inställningar
		9.7 Genvägar
		9.8 Anslutningar
		9.9 Grundinställning
		* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

## Ställa in volymen

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Ljudinställningar** → **Ringvolym**.
3. Tryck på **Upp** eller **Ned** för att ställa in volymen.
4. Tryck på den programstyrda knappen **OK**.

Under ett samtal trycker du på **Upp** eller **Ned** för att ändra volymen i luren.

## Ändra ringsignal för samtal

1. I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
2. Välj **Ljudinställningar** → **Ringsignal**.
3. Välj ringsignal.

## Ateruppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på .
2. Tryck på **Upp** eller **Ned** för att bläddra till numret.
3. Tryck på för att ringa upp numret.

## Skriva in text

### Byta textinmatningsläge

I skrivfältet trycker du på den högra programstyrda knappen tills rätt lägesindikator visas.

### T9-läget

1. Tryck på **2 - 9** när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.  
Ordet du skriver in visas på displayen. Det kan ändras vartefter du trycker på knapparna. Ange hela ordet innan du ändrar eller tar bort något.  
Exempel: Om du vill skriva in "Hej" i T9-läget trycker du på knapparna **4, 3, 5**.
2. Tryck på **#** när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

### ABC-läge

Tryck en gång på knappen med bokstaven som du vill ange om det är den första bokstaven, två gånger om det är den andra bokstaven osv.

Tryck t ex tre gånger på **2** för att skriva "C" och två gånger på **5** för att skriva "K".

### Sifferläge

Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

### Symbolläget

Tryck på sifferknapparna som motsvarar den symbol du vill skriva och sedan på den programstyrda knappen **OK**. Tryck på **Upp** eller **Ned** om du vill se fler symboler.

### Tips för textinmatning

- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.

- Tryck på **C** om du vill ta bort ett tecken i taget. Om du vill rensa displayen håller du **C** nedtryckt.

- Tryck på **#** för att skriva blanksteg mellan tecken.

- Tryck på **\*** för att byta skiftläge i T9- eller ABC-läget.

- Tryck på **1** för att skriva skiljetecken i T9- eller ABC-läget.

## Skicka ett textmeddelande

- I viloläge: Tryck på den programstyrda knappen **Meny**.
- Välj **Meddelanden** → **Textmeddelanden** → **Skapa**.
- Skriv meddelandetexten.

Meny	Beskrivning
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Minnesstatus	Kontrollera minnesinformation om meddelanden.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Röstbrevlåda	Ringa upp din röstbrevlåda i nätverket och lyssna av dina meddelanden.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden > Broadcast	Ändra inställningarna för tjänsten och hämta broadcast-meddelanden.
Meny > Meddelanden > Bildmeddelanden > Profiler	Välja eller konfigurera den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden.
Meny > Meddelanden > Push-meddelanden	Ändra inställningarna för tjänsten och hämta eller radera push-meddelanden.
Meny > Meddelanden > Konfigurationsmeddelanden	Öppna eller radera meddelanden med nätverksparametrar från din operatör.
Meny > Nöjen > WAP browser	Starta och konfigurera webbläsaren.
Meny > Nöjen > FM Radio	Lyssna på musik eller nyheter på telefonens radio. Först måste du ansluta telefonens headset, som fungerar som radioantenn.
Meny > Nöjen > Spel, Ljud eller Bilder	Hämta spel, ljud eller bilder från telefonens minne.
Meny > Nöjen > Radera alla	Radera spel, ljud eller bilder i respektive mediapapp eller alla mediafiler på en gång.

## Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs igenom följande föreskrifter innan du använder din mobiltelefon. Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

### Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

### Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

### Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan både vara olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

### Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

### Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

### Särskilda bestämmelser

Följ alla särskilda föreskrifter som gäller för området och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den.

### Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Utsätt den inte för väta.

- Tryck på den programstyrda knappen **Val** och lägg till objekt med följande alternativ:

- Lägg till föremål:** Läggla till ljud, bilder eller animeringar.
- Lägg till mall:** Läggla till textmallar.
- Lägg till uttrycksikon:** Läggla till uttrycksikon.
- Lägg till ifrån telefonbok:** Läggla till en kontakt från telefonboken.
- Lägg till bokmärke:** Läggla till bokmärken.

- Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Sänd** eller **Spara & sänd**.

- Om du väljer **Spara & sänd** ska du också välja en minnesplats.

- Ange mottagarnas nummer.

- Tryck på den programstyrda knappen **Val** och välj **Sänd meddelande** för att skicka meddelandet.

## Funktionsöversikt


Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens funktioner.

Meny	Beskrivning
Meny > SIM Tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör.
Meny > Nöjen > Minnesstatus	Kontrollera hur stort minnesutrymme som används för spel, ljud och bilder.
Meny > Planering > Larm	Ställa in ett larm för en viss tidpunkt.
Meny > Planering > Kalender	Hålla reda på dagens eller månadens schema.
Meny > Planering > Tid och datum	Ställa in tid och datum manuellt och ange lokal tidzon.
Meny > Planering > Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.
Meny > Planering > Att göra lista	Skapa en lista över dina uppgifter och ange sluttid för varje uppgift.
Meny > Planering > Röstmemo	Spela in röstmemon och lyssna på dem.
Meny > Planering > Valutaväxling	Göra valutaomvandlingar.
Telefonbok > Sök kontakt	Söka efter kontakter i telefonboken.
Telefonbok > Ny kontakt	Lägga till en ny kontakt i telefonboken.
Telefonbok > Sök grupp	Söka efter telefonbokskontakter i ringprofiler.
Telefonbok > Redigera grupp	Välja ringsignal och bild för inkommande samtal och meddelanden från medlemmar i gruppen. Även byta gruppnamn.
Telefonbok > Kortnummer	Ange kortnummer (2 - 9) för åtta av de telefonnummer som du ofta ringer upp.
Telefonbok > Radera alla	Radera telefonboksposter i telefonens minne, på SIM-kortet eller i båda minnena.

### Använd den med förnuft

Använd den bara för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

### Nödsamtal

Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på . Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det.

### Små barn och telefoner

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.

### Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>	Det finns risk för att batteriet exploderar om fel sorts batteri används. Se till att förbrukade batterier hanteras enligt anvisningarna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div></div>	Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

### Kvalificerad service


Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Meny	Beskrivning
Meny > Samtalslista > Missade samtal, Mottagna samtal eller Ringda samtal	Visa de senaste samtalen som du har ringt, tagit emot eller missat.
Meny > Samtalslista > Radera alla	Radera samtalslistorna under respektive samtalstyp eller alla samtalslistor på en gång.
Meny > Samtalslista > Samtalstid	Visa längden på de senaste samtalen som du har ringt eller tagit emot. Återställer även tidsräkneverket.
Meny > Samtalslista > Samtalskostnad	Visa kostnaden för dina samtal.
Meny > Nätverkstjänster	Använda de nätverkstjänster som erbjuds av din operatör.
Meny > Ljudinställningar > Ringsignal eller Ringvolym	Välja ringsignal för inkommande samtal och ställa in volymen.
Meny > Ljudinställningar > Larmtyp	Välja larmtyp för inkommande samtal.
Meny > Ljudinställningar > Knappljud eller Knappljudsvolym	Välj en ton som telefonen spelar när du trycker på en knapp eller välj volymnivå.
Meny > Ljudinställningar > Meddelandeton	Välja signal för inkommande text-, bild- och Broadcast-meddelanden eller ange hur ofta du ska informeras om nya meddelanden.
Meny > Ljudinställningar > Notifiering i samtal	Ange att telefonen ska informera dig om du får ett nytt meddelande eller om tidpunkten för ett larm inträffar under ett pågående samtal.

Meny	Beskrivning
Telefonbok > Minnesstatus	Visa totala antalet telefonbokskontakter i telefonens minne eller på SIM-kortet.
Telefonbok > SDN	Visa listan med servicenummer som är angivna av din operatör.
Meny > Telefoninställningar > Displayinställning	Ändra inställningarna för display och bakgrundsljus.
Meny > Telefoninställningar > Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.
Meny > Telefoninställningar > Eget nummer	Kontrollera dina telefonnummer eller ange namn för dem.
Meny > Telefoninställningar > Språk	Välja det språk som ska användas för texten på displayen.
Meny > Telefoninställningar > Säkerhet	Skydda telefonen mot obehörig användning.
Meny > Telefoninställningar > Säkerhet > Stöldspårning	Spåra telefonen om den blir stulen eller förloras på annat sätt. Om någon försöker att använda din telefon med ett annat SIM-kort kommer telefonen automatiskt att skicka ett förinställt spårningsmeddelande till, av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.
Meny > Telefoninställningar > Extra inställningar	Välja funktionen för automatisk återuppringning eller svarsmetoder.

### Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)

 Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

## SAR-information

Din trådlösa telefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets (EU) rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är baserade på säkerhetsstandarder som utvecklats av oberoende organisationer genom regelbunden och omsorgsfull utvärdering av vetenskapliga studier.

Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För trådlösa telefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det av EU fastställda SAR-gränsvärdet är 2,0 W/kg. Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,729 W/kg.

Meny	Beskrivning
Meny > Ljudinställningar > Uppvikningston	Välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.
Meny > Ljudinställningar > Påslagningston	Ange att ett ljud ska höras när du slår på eller stänger av telefonen.
Meny > Ljudinställningar > Extratoner	Ange ytterligare toner för telefonen.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Inkomna, Utgående eller Utkast	Läsa mottagna, skickade eller sparade meddelanden.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Skapa	Skriva nya meddelanden och skicka dem till andra mobiltelefoner.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Mallar eller Uttrycksikoner	Förinställda mallar för meddelanden eller uttrycksikoner som du ofta använder.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Skapa	Ange alternativ för att använda meddelandetjänster.
Meny > Meddelanden > Textmeddelanden eller Bildmeddelanden > Radera alla	Radera meddelanden i respektive meddelandekorg eller alla meddelanden samtidigt.

Meny	Beskrivning
Meny > Telefoninställningar > Genvägar	Ange navigeringsknapparna som genvägar för att öppna favoritmenyerna direkt.
Meny > Telefoninställningar > Anslutningar	Skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet.
Meny > Telefoninställningar > Grundinställning	Återställa telefonens standardinställningar.

<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>	<div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><span></span></div></div></div></div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.